

## Расширительный инструмент M18

Паспорт Инструкция по монтажу

Завод изготовитель: “Techtronic Industries CO., Ltd.” Адрес: ChuangKe Road, HouJie Town Industrial Park, Houjie Town, Dong Guan, Guangdong Province, 523945, Китай. Тел.: (86-769) 8272 8888.

Перед использованием расширительных головок необходимо смазать внутреннее кольцо расширительной головки. Очистить расширительный стержень чистой неворсистой тряпкой и затем равномерно нанести на него тонкий слой смазочного средства. Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.

Очистить расширительный стержень чистой неворсистой тряпкой и затем равномерно нанести на него тонкий слой смазочного средства.

Подготовка инструмента к работе: 1. Нанести смазку на полностью выдвинутый конус и задний торец расширительной головки


2. Задвинуть конус, нажав на пусковой курок

3. Установить расширительную головку


4. Закрутить расширительную головку

Последовательность действий при монтаже:

1. Отрежьте требуемый отрезок трубы труборезом под прямым углом

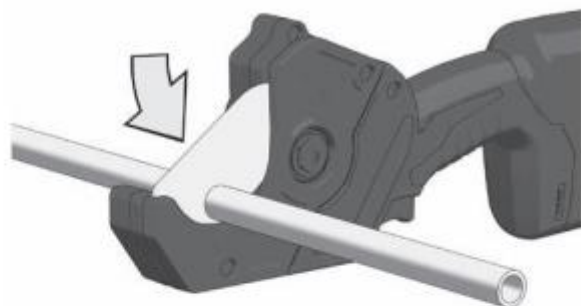

2. Вставьте кольцо на трубу до упора

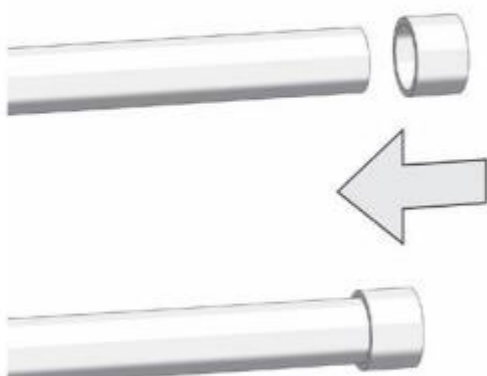

3. Вставьте головку инструмента до упора, нажмите на курок и производите расширения



Длина  
хода.....25 мм  
Диаметр трубы .....  $\leq \varnothing 40 \times 3,7 \leq \varnothing 32 \times 4,4$  mm.  
Вольтаж аккумулятора..... 18В  
Вес с аккумулятором.....3,45 кг  
Информация по шумам/вибрации  
Значения замерялись в соотв. Со станд. EN 60 745.  
Уровень шума прибора, определенный по показателю A,  
обычно составляет:  
Уровень звукового давления (K=3dB(A))..... 69 dB (A)  
Уровень звуковой мощности (K=3dB(A))..... 80 dB (A)  
Общие значения вибрации (векторная сумма трех  
направлений) определены в соответствии с EN 60745.  
Значение вибрационной эмиссии ah..... < 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Небезопасность K..... 1,5 m/s<sup>2</sup>